取扱説明書

天吊り金具

FFP-NM57-CA3
FFP-NM57-CA3W

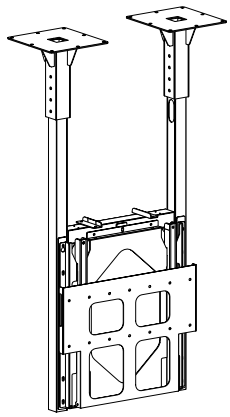

天吊り金具（片面仕様）
FFP-NM57-CA3

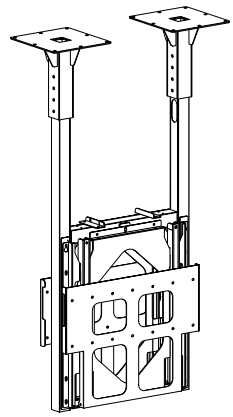

天吊り金具（両面仕様）
FFP-NM57-CA3W

⊗警告 液晶ディスプレイを本製品への取付、取り外しは、必ず4人以上での作業を行ってください。1～3人での作業は事故の原因となります。

目次

■安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1
■警告・注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2
■製品紹介・各部名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3
■付属品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4
■天井へベースを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5
■ベースと支柱を取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6
■連結ブラケットを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・ P6
■連結バーを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7
■モニターブラケットの取り外し・・・・・・・・・・・・・・・・ P8
■モニターブラケットと引っ掛け金具を取り外す ・・・・・・・・・・ P9
■液晶ディスプレイにモニターブラケットを取り付ける ・・・・・・ P9
■液晶ディスプレイの角度調整方法 ・・・・・・・・・・・・・・ P10～P11
■ベース金具を取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12
■レベラー調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12
■液晶ディスプレイをベース金具に取り付ける ・・・・・・・・・ P13
■モニターブラケットとベース金具をネジで固定する ・・・・・・・・ P13
■ケーブル配線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14
■保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15

FORVICE 日本フォームサービス株式会社

日本フォームサービス株式会社

M 2008.09.11 第3版

安全上のご注意 必ずお守りください

お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「**安全上のご注意**」は必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社
電話 03-3636-0011 URL http://www.forvice.co.jp
Mail info@forvice.co.jp

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

⚠**警告**	この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。
⚠**注意**	この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
	この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。

⚠警告・注意

天吊り金具（FFP-NM57-CA3/FFP-NM57-CA3W）は130kgまでの液晶ディスプレイを対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイ/テレビを取り付けると、天吊り金具や液晶ディスプレイ/テレビの落下・破損など事故の原因となります。

液晶ディスプレイを本製品への取付、取り外しは、必ず4人以上での作業を行ってください。1～3人での作業は事故の原因となります。

天吊り金具の設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取り付け、取扱いの不備による事故の原因となります。

取り付ける天井面には十分な強度があることを確認してください。取り付ける液晶ディスプレイ、天吊り金具の重量に長時間耐えうることを確認してください。

液晶ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。液晶ディスプレイの落下など事故の原因となります。

天吊り金具の改造・変更は行わないでください。液晶ディスプレイの落下や破損など事故の原因となります。

壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

⚠警告・注意

必ずお守りください。

天吊り金具の取付には販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取付、取扱いの不備による事故、液晶ディスプレイの落下による損傷の危険性があります。

工事店様へ

安全の為、液晶ディスプレイと天吊り金具の重量に十分耐える様、取り付け場所の強度を確認の上施工を行ってください。

■製品紹介・各部名称

天吊り金具(片面仕様)

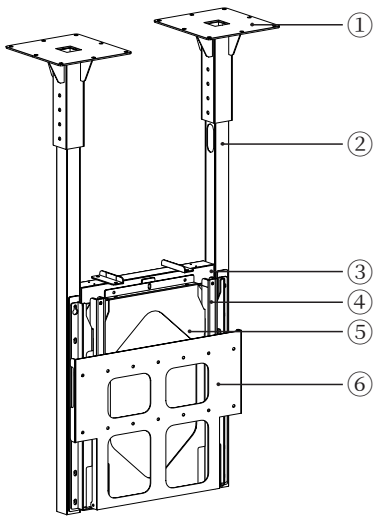

No.	名　称
①	ベース
②	支柱
③	連結バー
④	引っ掛け金具
⑤	ベース金具
⑥	モニターブラケット

型番	FFP-NM57-CA3
自重量	**60.0kg**
搭載可能重量	**130.0kg**

天吊り金具(両面仕様)

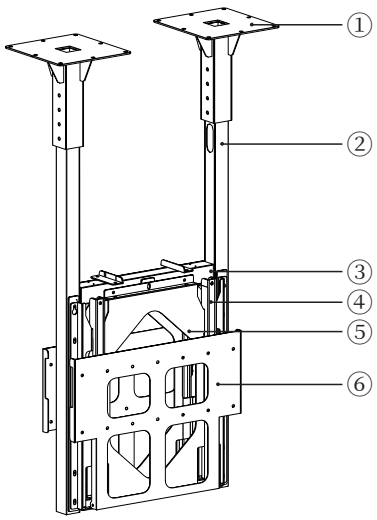

No.	名　称
①	ベース
②	支柱
③	連結バー
④	引っ掛け金具
⑤	ベース金具
⑥	モニターブラケット

型番	FFP-NM57-CA3W
自重量	**67.0kg**
搭載可能重量	**130.0kg**

■付属品

FFP-NM57-CA3 付属品

取扱説明書 ･･･1部	 ベース金具 ･･･1式	 支柱 ･･･2本		ベース ･･･2個	 連結バー ･･･1個
 連結ブラケット･･･2個	 角度設定金具（左右） ･･･1組	 六角穴付ボルト+セムス (M8× 20) ･･･6本	 六角穴付ボルト+セムス (M8× 25) ･･･17本	六角穴付ボルト+セムス (M5× 14) ･･･8本	 六角穴付ボルト (M8× 70) ･･･2本
平座金 (φ 8) ･･･2枚	 六角穴付ボルト (M10× 90) ･･･6本	平座金 (M10) ･･･12枚	ナット (M10) ･･･6個	 六角レンチ (対辺 8㎜) ･･･1本	 六角レンチ (対辺 6㎜) ･･･1本
六角レンチ (対辺 4㎜) ･･･1本	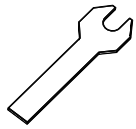 スパナ (対辺 17㎜) ･･･1本	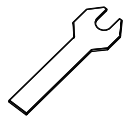 スパナ (対辺 13㎜) ･･･1本			

FFP-NM57-CA3W付属品

取扱説明書 ･･･1部	 ベース金具 ･･･2式	 支柱 ･･･2本		ベース ･･･2個	 連結バー ･･･1個
 連結ブラケット･･･4個	 角度設定金具（左右） ･･･2組	 六角穴付ボルト+セムス (M8× 20) ･･･12本	 六角穴付ボルト+セムス (M8× 25) ･･･34本	六角穴付ボルト+セムス (M5× 14) ･･･16本	 六角穴付ボルト (M8× 70) ･･･4本
平座金 (φ 8) ･･･4枚	 六角穴付ボルト (M10× 90) ･･･6本	平座金 (M10) ･･･12枚	ナット (M10) ･･･6個	 六角レンチ (対辺 8㎜) ･･･1本	 六角レンチ (対辺 6㎜) ･･･1本
六角レンチ (対辺 4㎜) ･･･1本	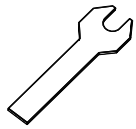 スパナ (対辺 17㎜) ･･･1本	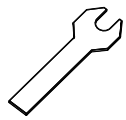 スパナ (対辺 13㎜) ･･･1本			

■天井へベースを取り付ける

1.ベース 2個の 16ヶ所あるφ 13取り付け穴を使用して天井面へ固定します。

2.設置につきましては、下記寸法を必ず守り、天井面へ設置してください。

ベースは正面と側面があり、穴が開いてない側が正面となります。

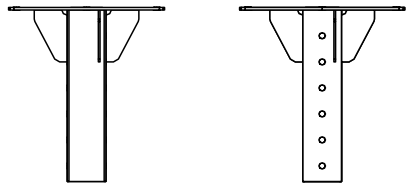

取り付け穴位置

左右 8ヶ所あるφ 13の取り付け穴を使用

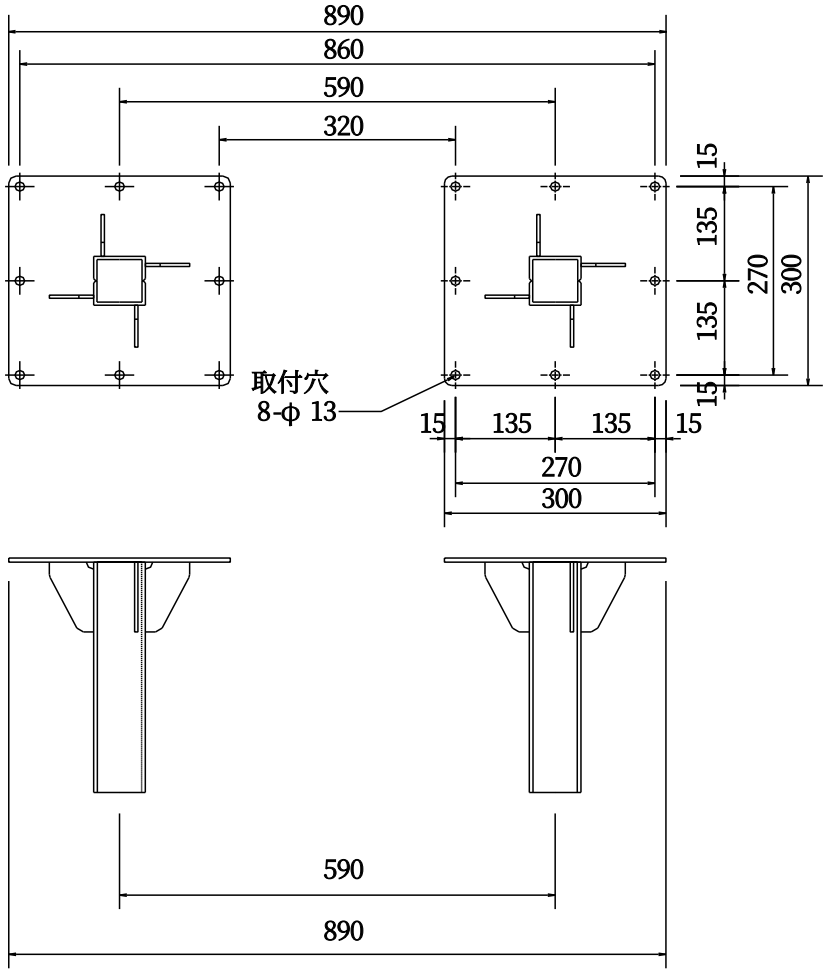

取り付け穴位置 16ヶ所（ベース 2個）の天井強度確認を行い、
強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。

■ベースと支柱を取り付ける

1 ベースに支柱を差し込みます。支柱は、配線口が内側になるように差し込んでください。

2 支柱の取り付け位置により高さ調整 (50mmピッチ)が可能です。この時必ず支柱の取り付け穴、上部 3点を用いて固定してください。

3 ベースと支柱を付属の六角穴付ボルト (M10× 90)6本・平座金 (M10)12枚・ナット 6個を使用して連結します。

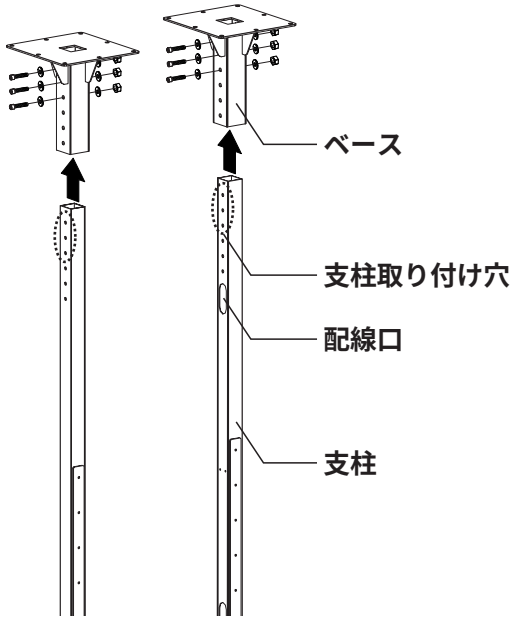

使用する工具	
六角レンチ (対辺 8mm)	スパナ (対辺 17mm)

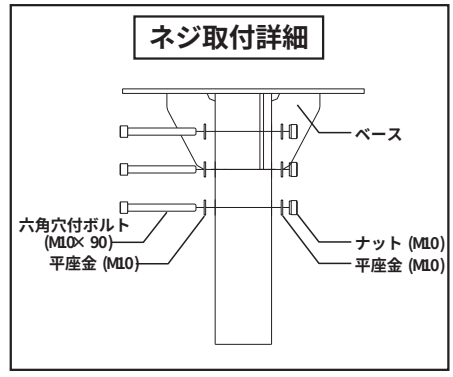

⚠ ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

❗ 支柱を取り付ける際、配線口が内側になるように取り付けてください。

■連結ブラケットを取り付ける

1 支柱に付属の連結ブラケットを六角穴付ボルトセムス (M5× 14)4本で締め付けます。

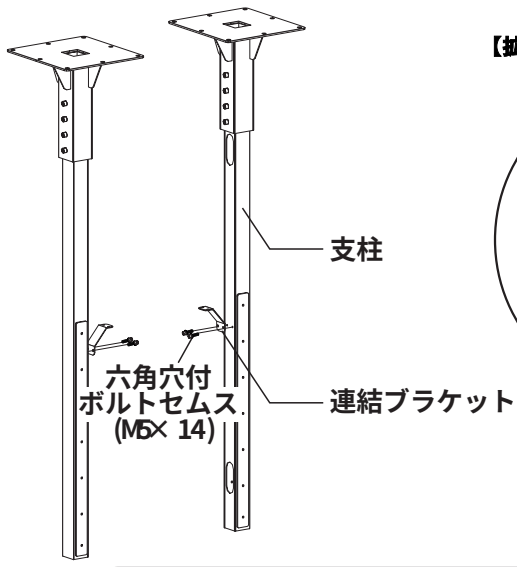

【拡大図】

使用する工具
六角レンチ (対辺 4mm)

⚠ ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

■連結バーを取り付ける

1.付属の連結バーを六角穴付ボルトセムス (M5× 14)4本で連結ブラケットに取り付けます。

使用する工具
六角レンチ (対辺 4㎜)

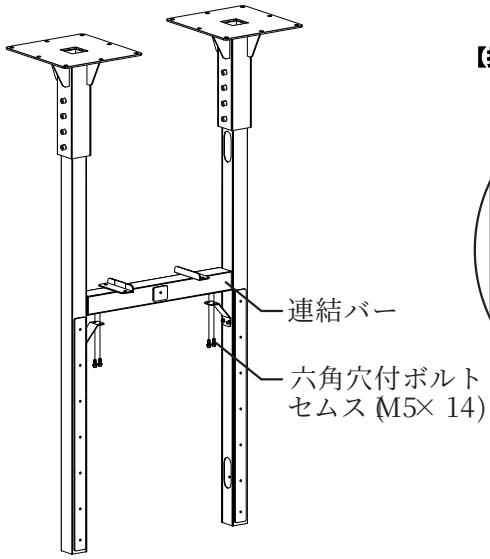

【拡大図】

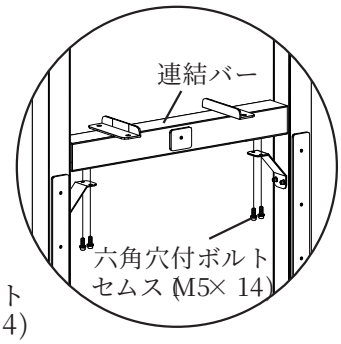

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

■モニターブラケットの取り外し

1.モニターブラケットとベース金具を取り付いている下側のトラスネジ(M6× 10) 2本を取り外します。

使用する工具
プラスドライバー

正面図

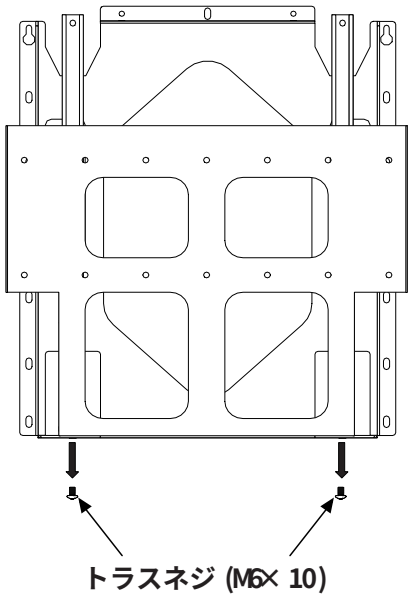

底面図

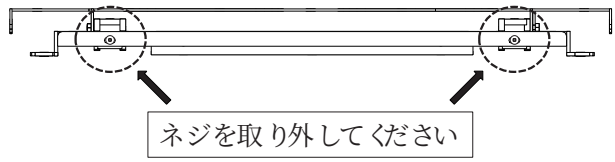

ネジは無くさないようにしてください。

天吊り金具(両面仕様)は、2台分のネジを取り外してください。

2モニターブラケットを上方向へ持ち上げ手前に外します。

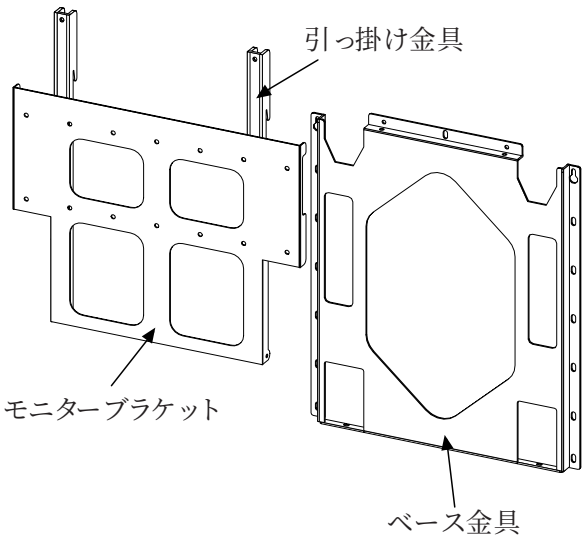

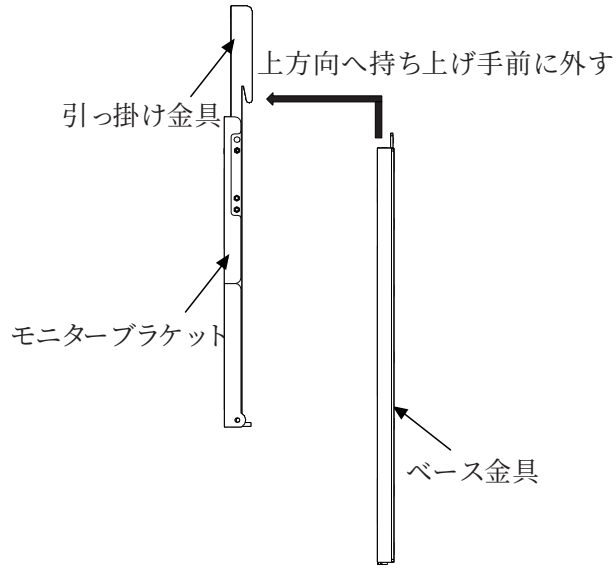

天吊り金具(両面仕様)は、2台分のモニターブラケットを取り外してください。

■モニターブラケットと引っ掛け金具を取り外す

1.モニターブラケットと引っ掛け金具の上側に取り付いている六角穴付ボルトセムス(M8×25)2本を取り外します。

2.モニターブラケットと引っ掛け金具の下側に取り付いている六角穴付ボルト(M8×60)2本・平座金(M8)4枚・ナット(M8)2個を取り外します。

使用する工具	
六角レンチ (対辺6mm)	スパナ (対辺13mm)

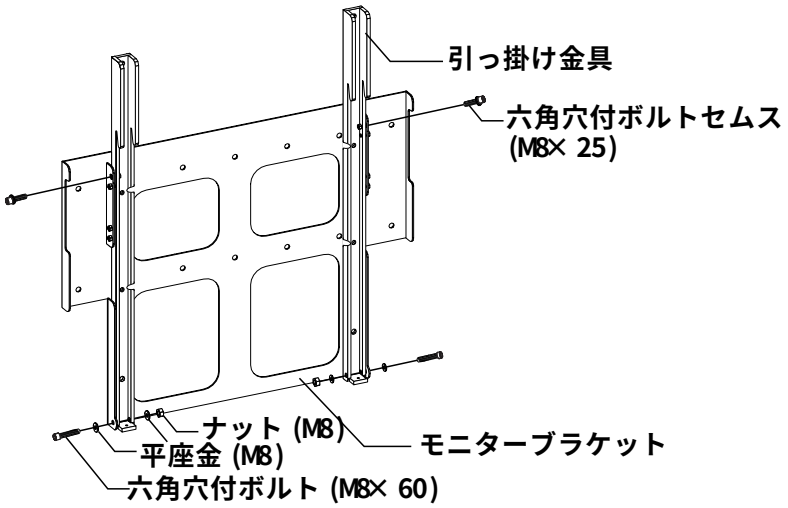

【上側拡大図】

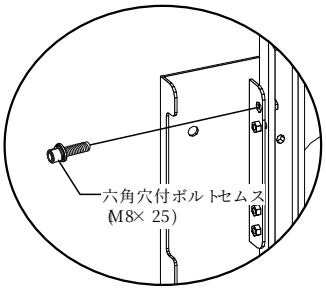

【下側拡大図】

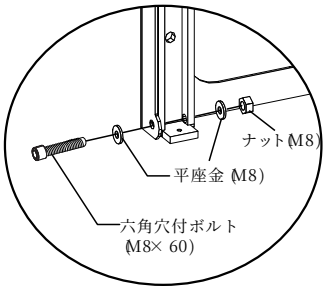

天吊り金具(両面仕様)は、2台分のモニターブラケットと引っ掛け金具を取り外してください。

■液晶ディスプレイにモニターブラケットを取り付ける

1.汚れや異物がついていないきれいな毛布などの上に液晶画面を置き保護します。

2.モニターブラケットを付属の六角穴付ボルト6本(M8×20)でしっかりと固定します。

使用する工具
六角レンチ (対辺6mm)

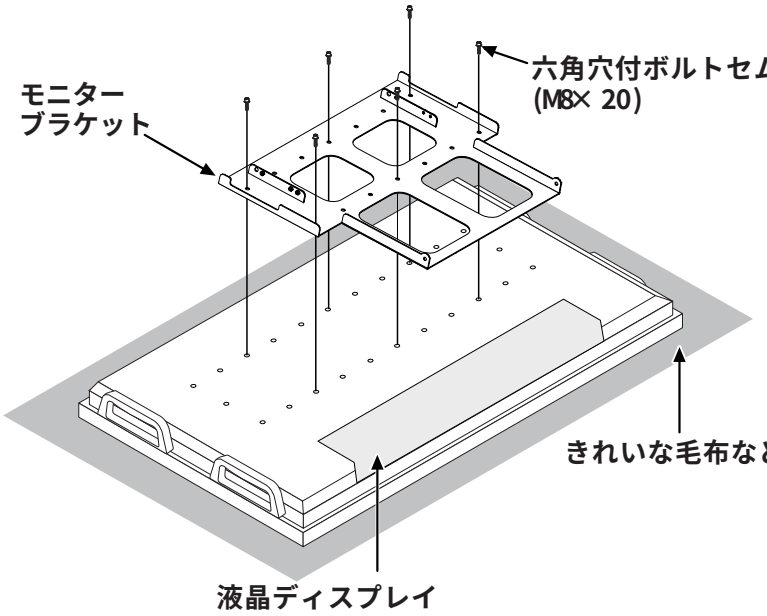

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

天吊り金具(両面仕様)は、液晶ディスプレイを2台取り付けてください。

■液晶ディスプレイの角度調整方法

角度調整0°の場合

使用する工具	
六角レンチ (対辺 6mm)	スパナ (対辺 13mm)

1 取り外した六角穴付ボルトセムス (M8× 25)2本でモニターブラケットと引っ掛け金具の上側を固定します。

2 取り外した六角穴付ボルト (M8× 60)2本・平座金(M8)4枚・ナット(M8)2個でモニターブラケットと引っ掛け金具の下側を固定します。

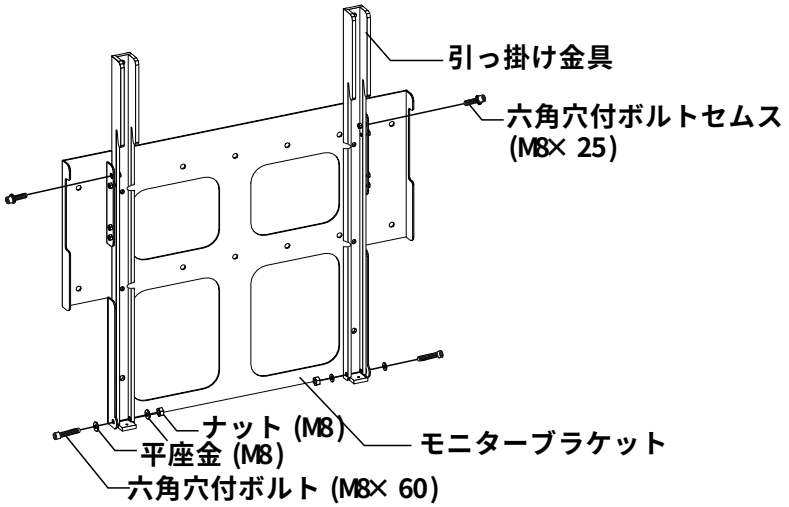

【上側拡大図】

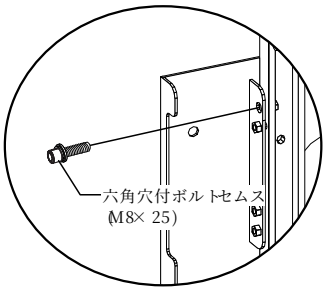

【下側拡大図】

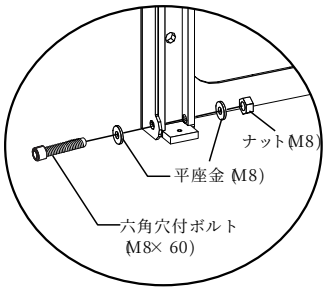

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレの落下よる破損・けがの原因となります。

天吊り金具 (両面仕様) は、2台分の角度調整を行ってください。

角度0°時ネジ取付穴

側面図

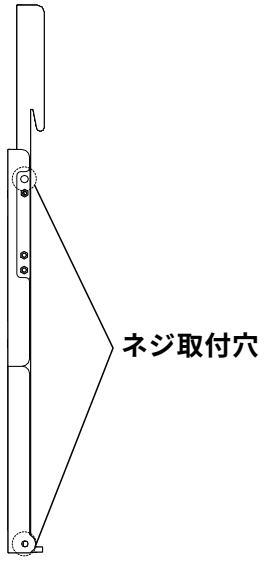

■液晶ディスプレイの角度調整方法（続き）

角度調整 5°～ 15°の場合

使用する工具	
六角レンチ（対辺 6mm）	スパナ（対辺 13mm）

1 **取り外した六角穴付ボルトセムス（M8× 25）2本と付属の六角穴付ボルト（M8× 25）2本でモニターブラケットと引っ掛け金具の上側を固定します。**

2 **取り外した六角穴付ボルト（M8× 60）2本・平座金（M8）4枚・ナット（M8）2個でモニターブラケットと引っ掛け金具の下側を固定します。**

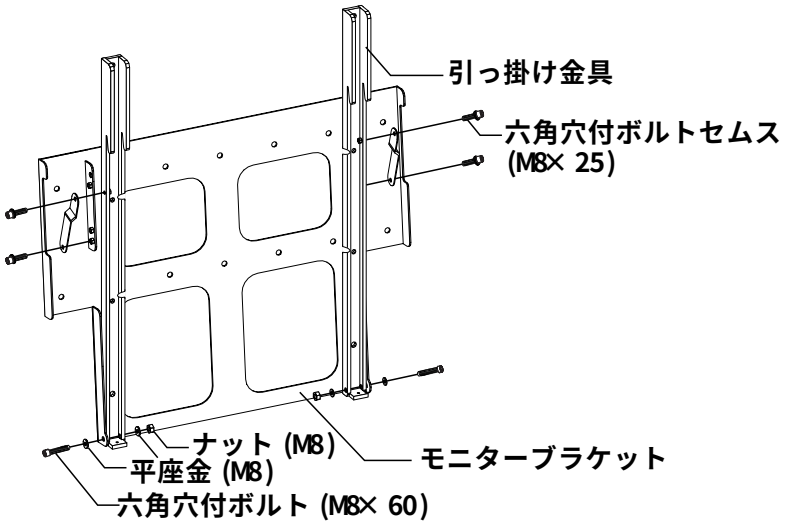

【上側拡大図】

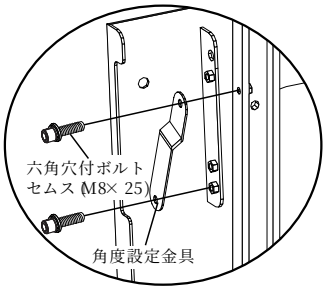

【下側拡大図】

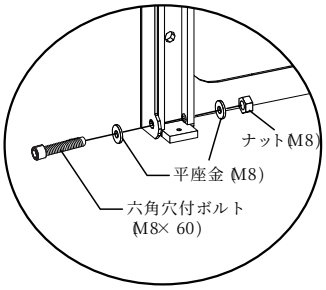

ネジは確実に締め付けてください。液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

天吊り金具（両面仕様）は、2台分の角度調整を行ってください。

角度 5°時ネジ取付穴	角度 10°時ネジ取付穴	角度 15°時ネジ取付穴
側面図	側面図	側面図
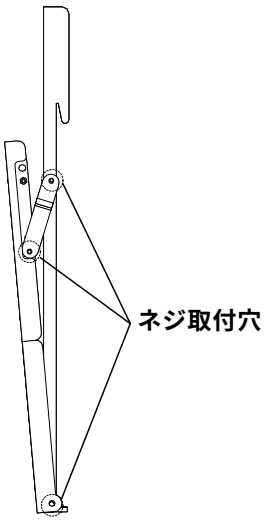	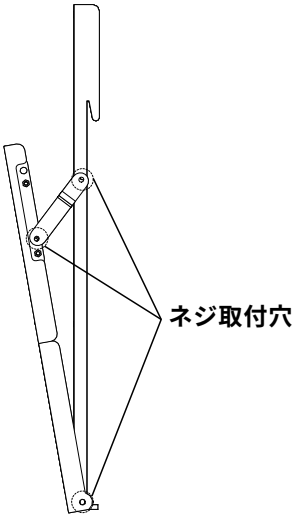	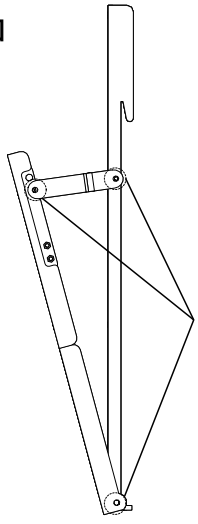
ネジ取付穴	ネジ取付穴	ネジ取付穴

■ベース金具を取り付ける

1.付属の六角穴付ボルトセムス (M8× 25)15本で支柱とベース金具を仮締めします。

使用する工具
六角レンチ (対辺 6mm)

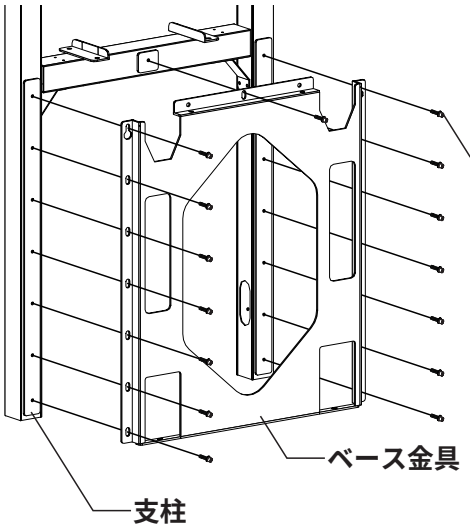

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

天吊り金具 (両面仕様)は、2台分のベース金具を取り付けてください。

■レベラー調整

1.付属の六角穴付ボルト (M8× 70)2本と平座金 (M8)で連結バーとベース金具を連結します。

2.六角穴付ボルト (M8× 70)の締め付け具合により、レベラー調整ができます。

3.仮締めしていた六角ボルトセムス (M8× 25)を本締めします。

使用する工具
六角レンチ (対辺 6mm)

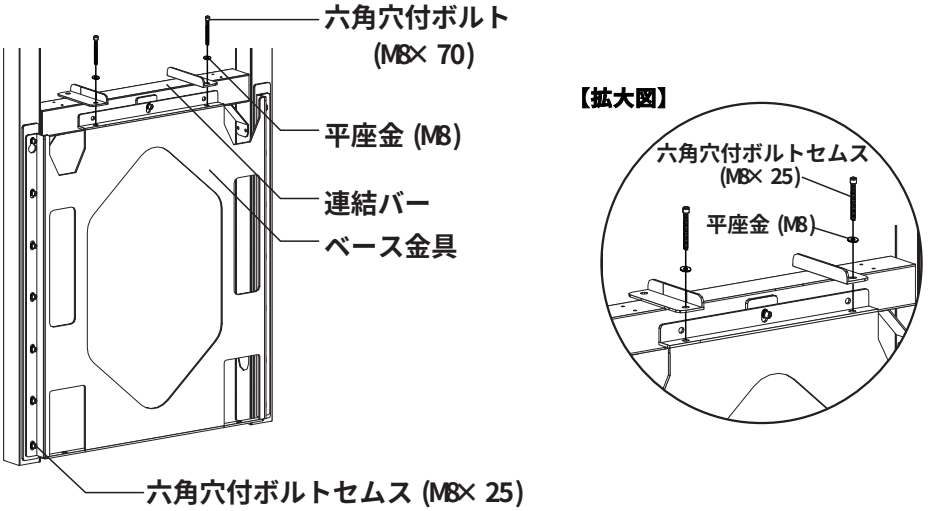

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

天吊り金具 (両面仕様)は、2台分のレベラー調整を行ってください。

■液晶ディスプレイをベース金具に取り付ける

1 液晶ディスプレイに取り付けたモニターブラケットをベース金具に取り付けます。
2 モニターブラケットのフック部をベース金具の切り込み部に引っ掛けます。

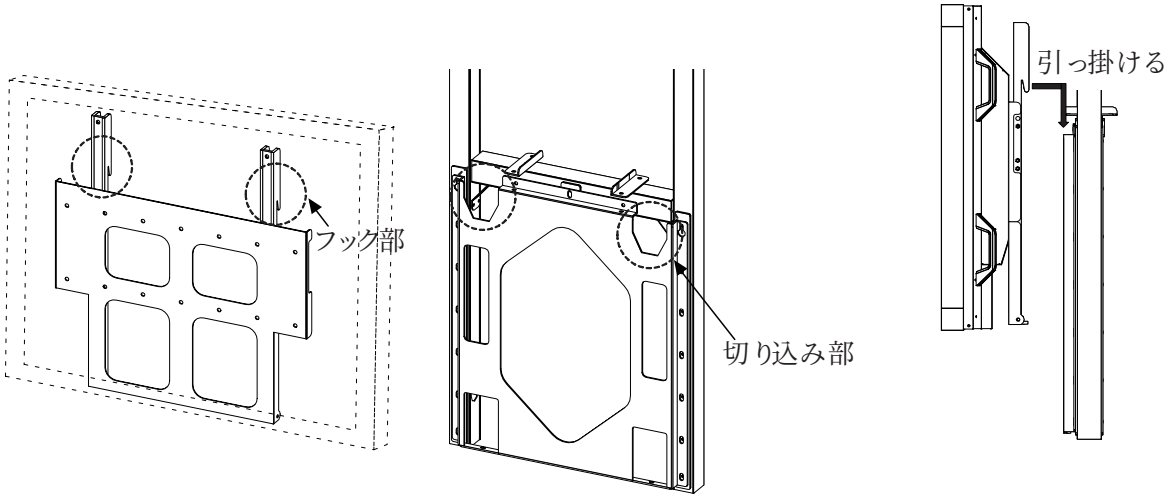

液晶ディスプレイの取付は、必ず4人以上で作業を行ってください。1～3人での作業は事故の原因となります。

天吊り金具(両面仕様)は、液晶ディスプレイを2台取り付けてください。

■モニターブラケットとベース金具をネジで固定する

1 取り外したトラスネジ(M6×10)2本を下側から固定します。

使用する工具
プラスドライバー

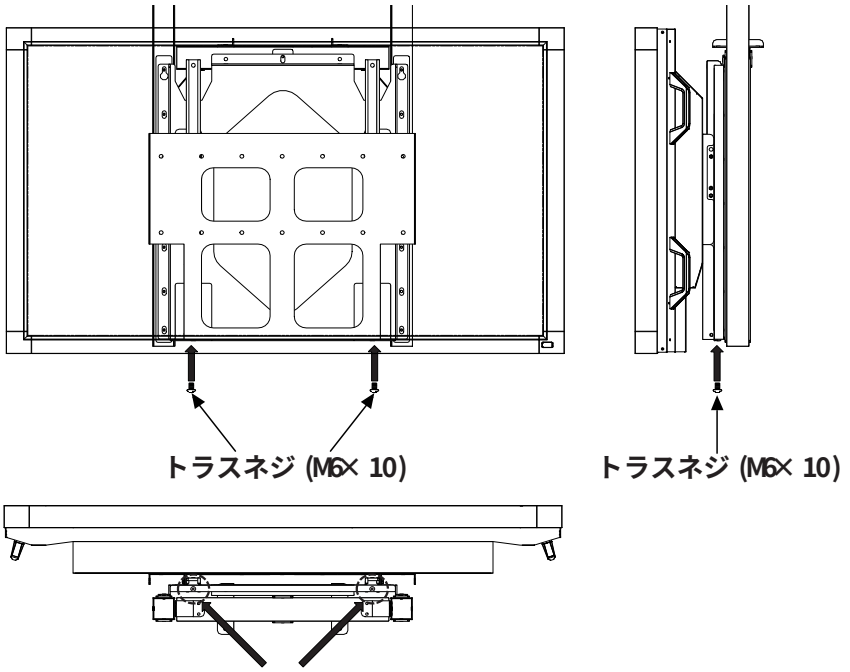

ネジ穴にネジを締め付けてください。

ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下よる破損・けがの原因となります。

天吊り金具(両面仕様)は、2台分のネジを取り付けてください。

■ケーブル配線

1 ケーブルを配線口に入れ配線します。

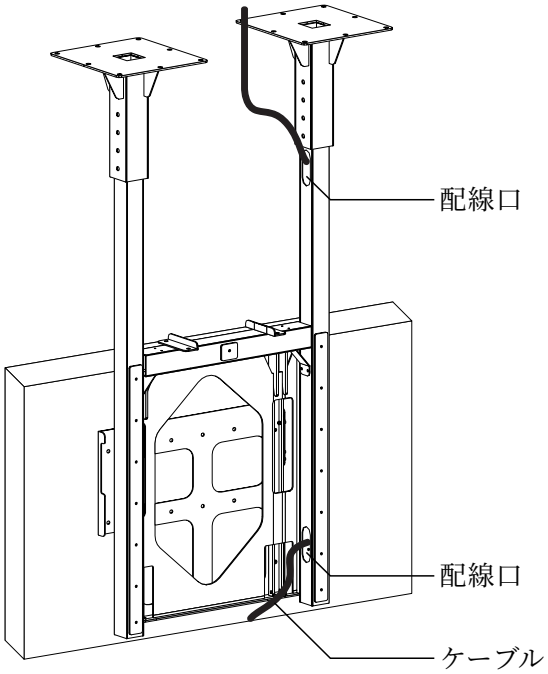

【上側拡大図】

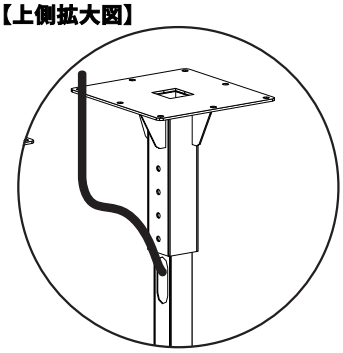

【下側拡大図】

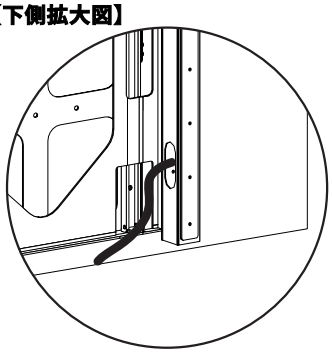

天吊り金具（両面仕様）は、液晶ディスプレイ2台分のケーブル配線を行ってください。

保証書

●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

○保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
○保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

○本保証書をご提示されないとき。
○本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
○火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
○お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
○取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
○お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
○故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

○本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	**天吊り金具** FFP-NM57-CA3 FFP-NM57-CA3W
保証期間	**ご購入日より 1年間**
御住所	**〒　都道府県　市区郡** **TEL(　)　-**
お客様	**様**

販売店名	**お買い上げ年月日　年　月　日** **住所、店名、電話** ㊞